



Scanerului flatbed HP Scanjet 3770

Цифров плосък скенер HP Scanjet 3770


Instalarea

Инсталиране

Română

1. Verificați conținutul cutiei

- A. Scaner cu adaptor de materiale transparente (TMA)
- B. cablu USB
- C. Modul de alimentare/ cablu de alimentare (unde este cazul)
- D. Manualul utilizatorului
- E. Afiș de instalare
- F. Act de garanție
- G. Două sau mai multe CD-uri (în funcție de regiunea dvs.)

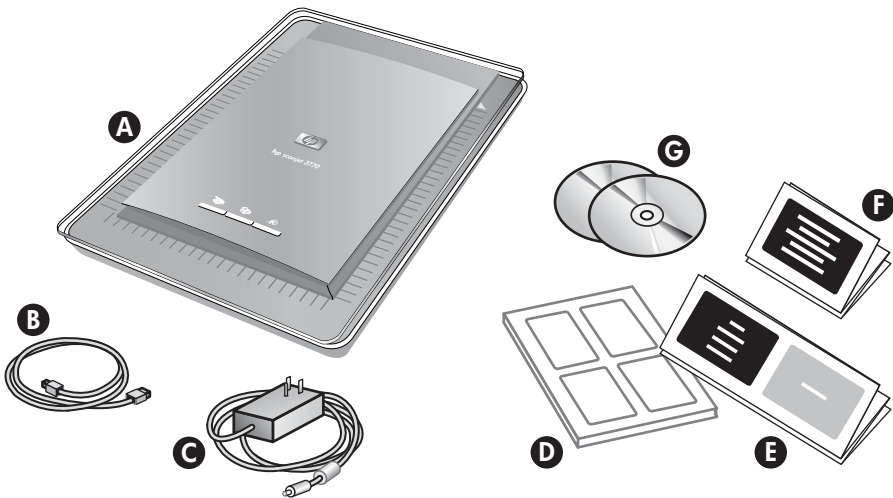


2. Instalați softul

- Închideți toate programele.
 - Introduceți CD-ul HP Image Zone corespunzător pentru limba și sistemul dvs. de operare.
- Windows:** Introduceți CD-ul 1 și urmați instrucțiunile on-screen. În funcție de configurația sistemului dvs. sunteți instruit să introduceți CD-ul 2. Dacă instalarea nu pornește automat: în meniul **Start**, dați clic pe **Run** și tastați: **D:\setup.exe** (unde D este litera unității CD-ROM).


Notă: Pentru a vedea ce software de scaner trebuie să instalați, citiți instrucțiunile de instalare on-screen și Manualul utilizatorului.

Macintosh: Instalați CD-ul 2 și dați dublu clic pe iconul installer de pe CD.

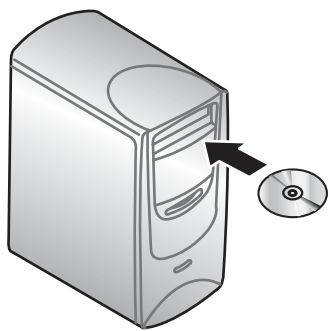

3. Conectați scanerul în ordinea arătată

- Conectați cablul USB la scaner și la calculator.
- Conectați cablul TMA la portul său de la spatele scanerului.
- Conectați modulul de alimentare la scaner și apoi introduceți modulul într-un dispozitiv de protecție la tensiune sau priză de perete cu legare la pământ. Scanerul pornește.

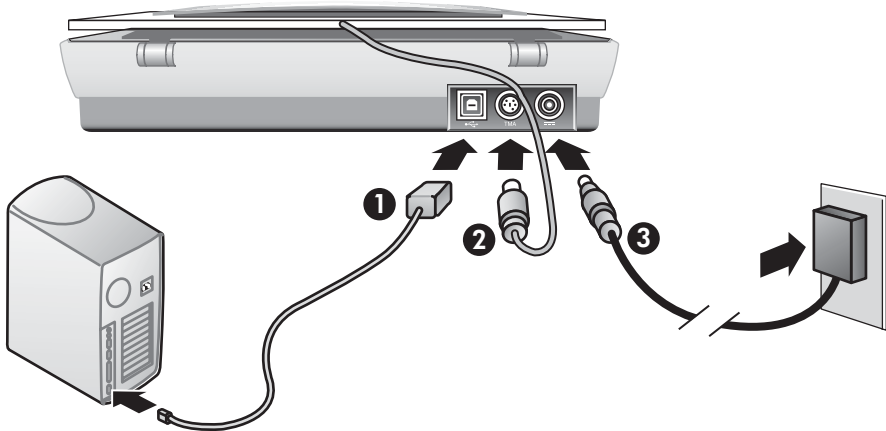

4. Pentru a scana

Poze și documente

- Așezați originalul cu fața în jos pe sticla scanerului așa cum indică marcajul de referință de pe scanner.
- Apăsăți butonul scan și urmați instrucțiunile on-screen.


Diapozitive și negative

- Introduceți diapozitivele sau negativele în TMA. (Citiți Manualul utilizatorului pentru detalii).
- Apăsăți butonul scan și urmați instrucțiunile on-screen.

Butoanele scanerului

- Scan** – Trimite scanarea la HP Image Zone (fotografiile) sau la o destinație aleasă (documentele).
- Copy** – Trimite scanarea la imprimantă.
- HP Instant Share** – Scanează materialul și vă permite să-l trimiteți prin e-mail, să creați un album pe site-ul web HP Photo sau să comandați tipări de mare calitate. (Serviciile pot varia după regiune).

Notă: Pentru instrucțiuni detaliate, citiți Manualul Utilizatorului sau Online Help.

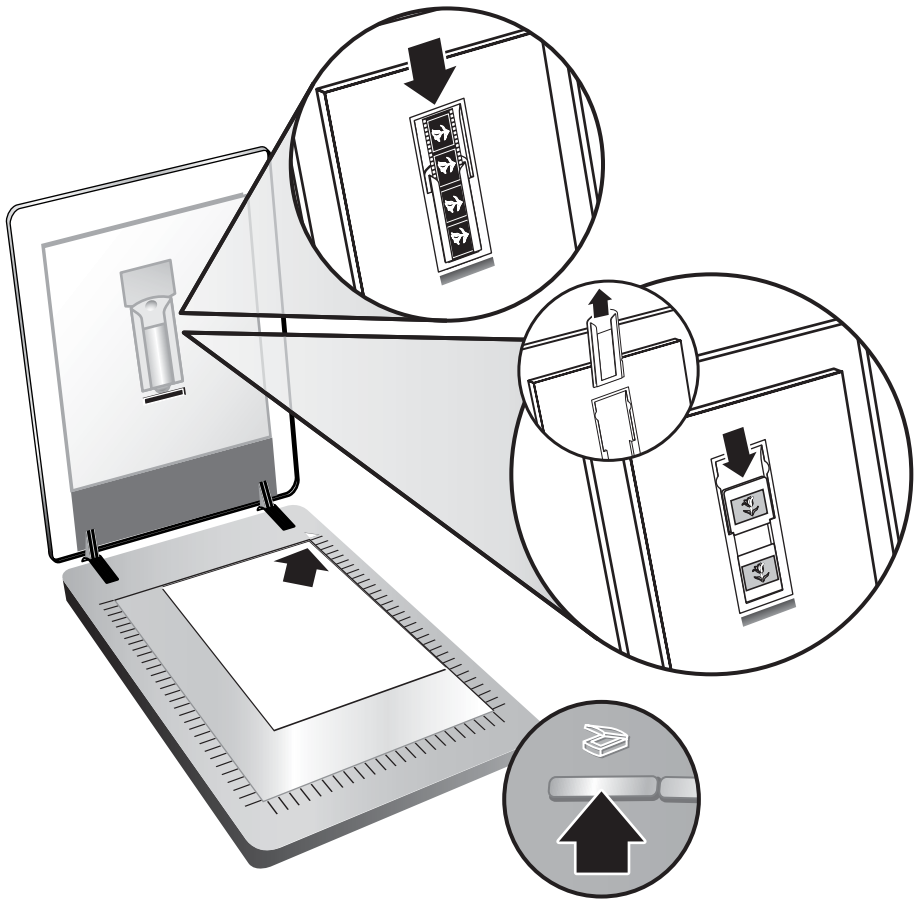

Български език

1. Проверете съдържанието на кутията

- A. Скенер с адаптер за прозрачни материали (TMA)
- B. USB кабел
- C. Захранващ блок/ захранващ кабел (в зависимост от случая)
- D. Ръководство за потребителя
- E. Инсталационен постер
- F. Гаранционен лист
- G. Два или повече CD (в зависимост от региона)

2. Инсталирайте софтуера

- Затворете всички програми
- Поставете компактдиска с HP Image Zone, съответстващ на вашия език и операционна система.

Windows: Поставете CD 1 и следвайте инструкциите на екрана. В зависимост от вашата системна конфигурация, може да получите инструкция да поставите CD 2. В случай, че инсталацията не стартира автоматично: В меню **Start**, кликнете на **Run** и въведете: **D:\setup.exe** (където D е буквата на CD-ROM устройството).

Забележка: За да определите кой софтуер за скенера да инсталирате, вижте инсталационните инструкции на екрана, както и Ръководството за потребителя.

Macintosh: Инсталирайте CD 2 и кликнете двукратно върху инсталационната икона на CD.

3. Свържете скенера в показаната последователност

- Свържете USB кабела към скенера и към вашия компютър.
- Свържете кабела на адаптера за прозрачни материали към неговия порт на задната страна на скенера.
- Свържете захранването към скенера и след това го включете към разклонител със за защита от пренапрежения или заземен контакт. Скенерът ще се включи.

4. За да сканирате:

Снимки и документи:

- Поставете оригинала с лицето надолу върху стъклената повърхност на скенера, както е показано на референтната маркировка върху скенера.
- Натиснете бутона scan и следвайте инструкциите на екрана.

Диапозитиви и негативи:

- Поставете диапозитивите или негативите в TMA. (За подробности вижте Ръководството за потребителя).
- Натиснете бутона scan и следвайте инструкциите на екрана.

Бутони на скенера

- Scan** – изпраща резултата от сканирането към HP Image Zone (за снимки) или към избрано направление (за документи).
- Copy** – изпраща резултата от сканирането към принтер.
- HP Instant Share** – сканира обекта и ви позволява да изпратите резултата по електронна поща, да създадете албум на сайта HP Photo, или да поръчате висококачествени разпечатки. (услугите могат да варират според региона).

Забележка: За подробни инструкции вижте Ръководството за потребителя или онлайн помощната информация.

Support tehnic pentru produs

- www.hp.com/support pentru suport tehnic pentru client
- www.shopping.hp.com (numai în S.U.A.) sau www.hp.com (în toată lumea) pentru comandarea de accesorii, rezerve și produse HP

www.hp.com/support
www.shopping.hp.com (U.S. only)
www.hp.com (worldwide)

Продуктова поддръжка

- www.hp.com/support за клиентска поддръжка
- www.shopping.hp.com (само за САЩ) или www.hp.com (за останалия свят) за поръчка на HP аксесоари, консумативи и продукти.

